

Multi-Language Manual

- EN** Low-Power Battery Camera
After-Sale Support Manual
- FR** Caméra à batterie basse consommation
Manuel d'assistance après-vente
- DE** Batteriekamera mit geringem Stromverbrauch
Kundendienst-Handbuch
- IT** Telecamera a batteria a basso consumo
Manuale di assistenza post-vendita
- ES** Cámara de batería de bajo consumo
Manual de soporte de post-venta

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G

Email: usservice@isecgroup.com

Phone: +1-888-460-9711



Multi-Language Manual

This booklet contains five languages. Please turn to your language.

EN	English	01
FR	Français	23
DE	Deutsch	45
IT	Italiano	67
ES	Español	89

※Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.



Low-Power Battery Camera After-Sale Support Manual

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G

Email: usservice@isecgroup.com


Phone: +1-888-460-9711


※Please read this manual carefully before using the product
and keep it properly.

Reminder: Please fully charge the device before first use.



Appearance Description

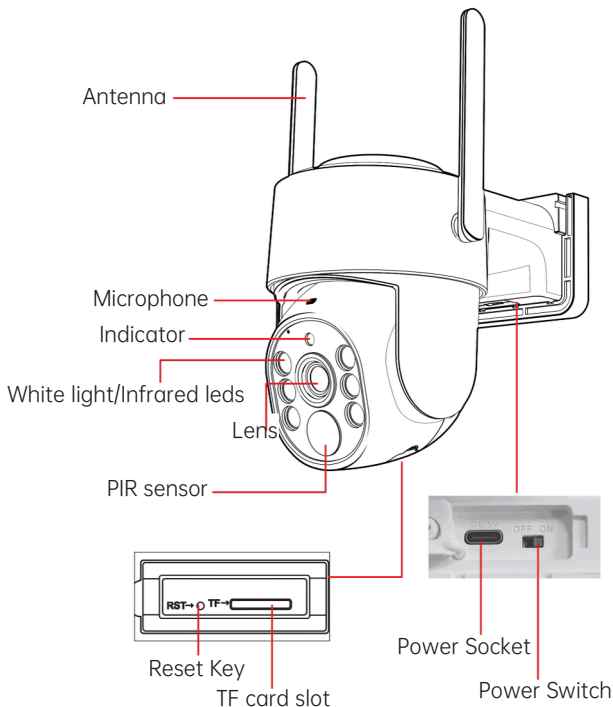

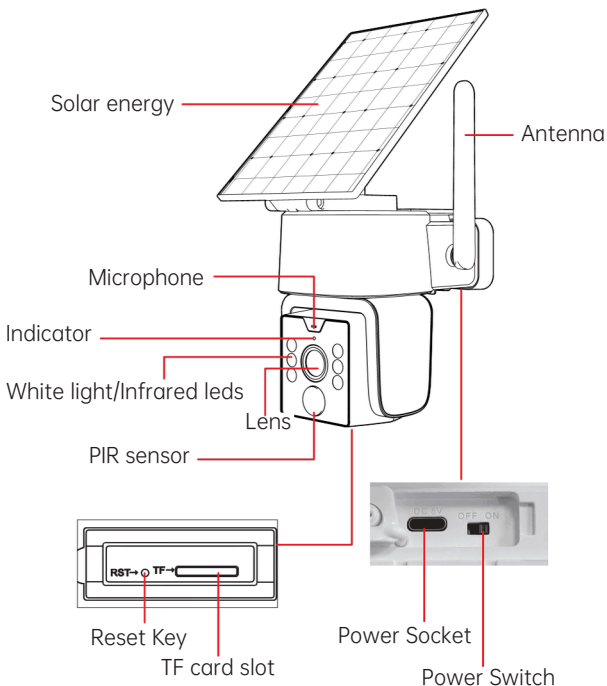

To view the camera on a computer, open the link below and log in to your APP account:

<https://v.dvr163.com/#/login>

Warranty

Products purchased through official channels support a 30-day no-reason return or exchange, provided the item is unused and returned in its original packaging.

This product includes a 1-year limited warranty. By contacting customer support within 30 days of purchase, you may activate an additional 1-year extended warranty.

Email: usservice@isecgroup.com

Phone: +1-888-460-9711

Warranty Does Not Apply in the Following Cases:

- Products without valid proof of purchase (Order ID);
- Normal wear and aging that do not affect functionality (e.g., scratches, paint fading, casing deformation, rust);
- Products that have been disassembled, misused or improperly used;

- Failures, fluctuations or interruptions of electrical power or any telecommunications network;
- Accidents, including fire, lightning, flood, tornado, earthquake or hurricane;
- Products purchased from unauthorized dealers or distributors, auction websites, second-hand stores or other non-official channels;
- Lost or stolen products.

Special Notes:


- Replacement units do not extend the warranty, which is calculated from the original purchase date.
- The no-reason return and exchange period follows the sales platform's policy: if the platform's policy exceeds 30 days, the platform policy applies; if it is less than 30 days, 30 days shall apply.

IPC Installation

- 1) Please do not put any fluid container on the product.
- 2) Please charge the camera for 12 hours when using the camera for the first time. Note: Please make sure the USB power supply is 5V1A; fast chargers are not supported.
- 3) Please use the product in a ventilated environment and prevent blocking the vents.
- 4) Please use the product under its standard working temperature and humidity.


► Installation

- Ensure that the equipment in the package is in good condition and includes all assembly parts. If you lack accessories, please contact us.
- During installation, please ensure that the distance between the camera and the router is within the area with good Wi-Fi signal.
- Make sure the walls are strong enough to withstand four times the weight of the camera and bracket.
- Please install the camera as close to the router as possible, and install the solar panel in a well-lit location.

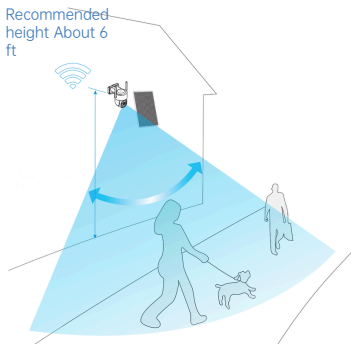

Multiple Installation

1. Mount Cameras on Wall



1.1 Remove the camera mounting base from the device, place it at the appropriate position on the wall and mark the hole locations.




1.2 Use screws to fix the installation base to a load-bearing wall.

Note: the screw hole position should reserve a space of no less than 8 cm from the top.



1.3 Operate the device according to the above image, inserting it into the base along the edge of the slot from top to bottom.


2. Mount Cameras to Ceiling



2.1 Remove the camera mounting base from the device, place it in a suitable position on top, and drill the holes.



2.2 Use screws to secure the mounting base to the load-bearing ceiling.



2.3 Operate according to the above image to insert the device.

3. Mount the Solar Panels



3.1 Place the solar panel bracket in the appropriate position and drill the holes.



3.2 Use screws to secure the solar panel base to a load-bearing object.



3.3 Twist the solar panel onto the bracket.

1. Mount Cameras on Wall



1.1 Remove the camera mounting base from the device, place it at the appropriate position on the wall and mark the hole locations.



1.2 Use screws to fix the installation base to a load-bearing wall.

Note: the screw hole position should reserve a space of no less than 8 cm from the top.



1.3 Operate the device according to the above image, inserting it into the base along the edge of the slot from top to bottom.

2. Mount Cameras to Ceiling



2.1 Remove the camera mounting base from the device, place it in a suitable position on top, and drill the holes.



2.2 Use screws to secure the mounting base to the load-bearing ceiling.




2.3 Operate according to the above image to insert the device.

3. Mount the Solar Panels


3.1 Install onto the camera:

align the screw holes on the solar panel bracket with the screw holes on the top of the equipment. The corresponding screws must be used.

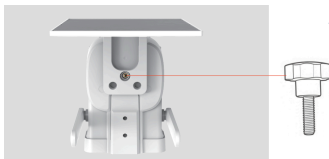


3.2 Mounted to the wall:

use screws to secure the solar panel base to a load-bearing object. The corresponding screws must be used.

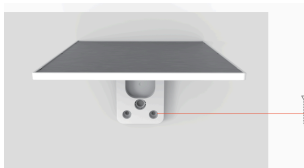

3.3 Insert the rubber plug into the load-bearing object and secure the solar base to the load-bearing object using screws.

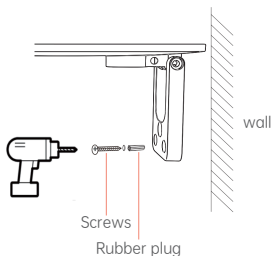

▶ Add Device

➤ APP Download and Installation

Download Free App EseeCloud

Search for the free APP "EseeCloud" in the App Store or Google Play. The phone APP is updated from time to time. If your phone APP menu differs from the menu in this manual, please contact us for the latest manual.



Connection Video



APP Download

Note: For iOS, version 9.0 or above is required. For Android, version 5.1 or above.



*Before adding a camera, please make sure that the Bluetooth function of your mobile phone has been turned on.

Add Camera to Mobile App



➤ Method 1 — By Bluetooth Connection

Please fully charge the camera for 12 hours at the first time of use.



- Turn on the camera.
- Click "Add camera" on your mobile app.

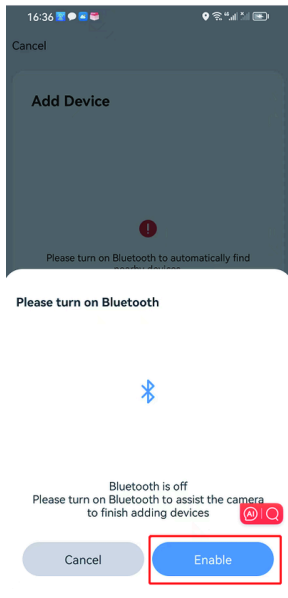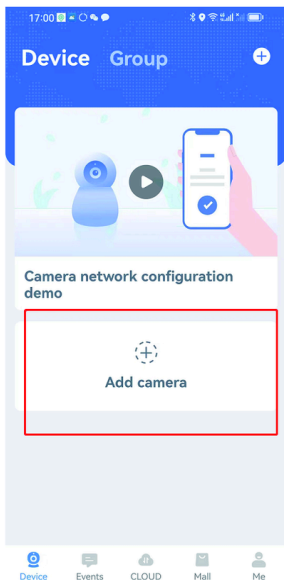

Please turn on Bluetooth — Enable.
Find the new device and click on "Add".

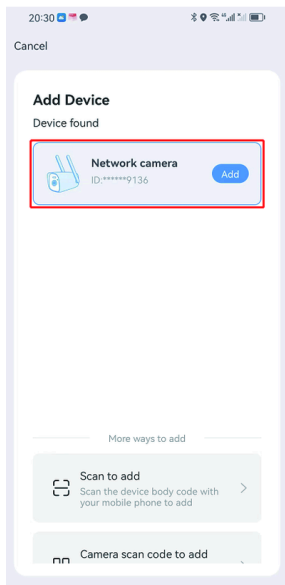
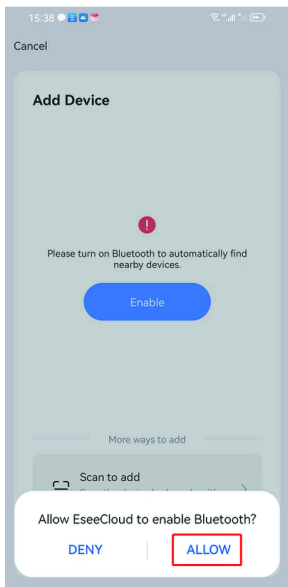


Choose your home Wi-Fi.

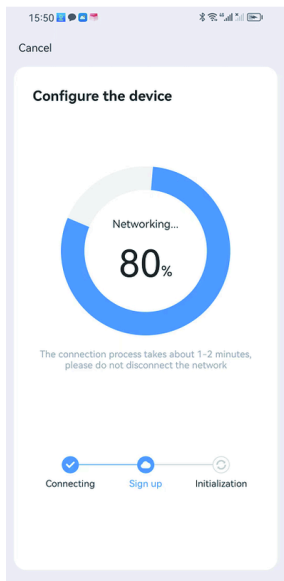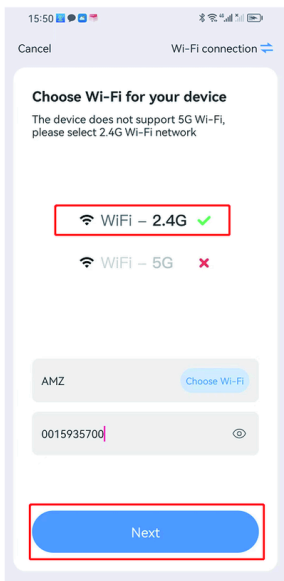

Wait for configuration to succeed, then you can name your camera.

Set up the motion detection alert if you need this function.

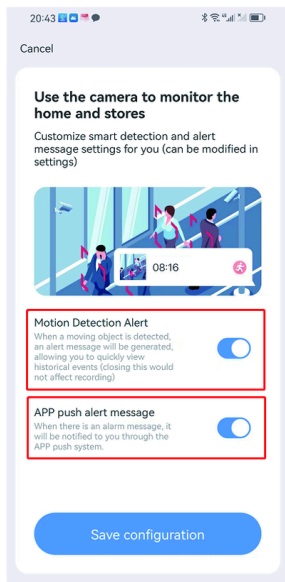
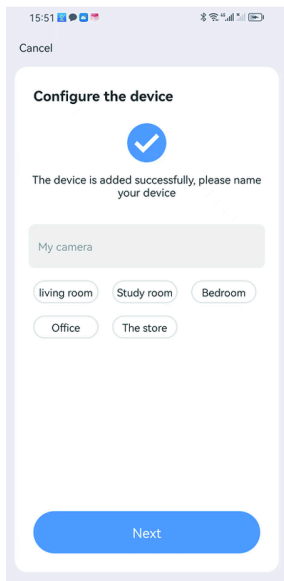





Method 2

Please fully charge the camera for 12 hours at the first time of use. Turn on the camera.

- Click "Add camera" on your mobile app.
- Choose "Scan to add".

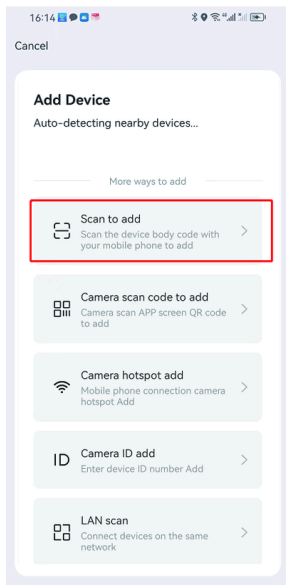
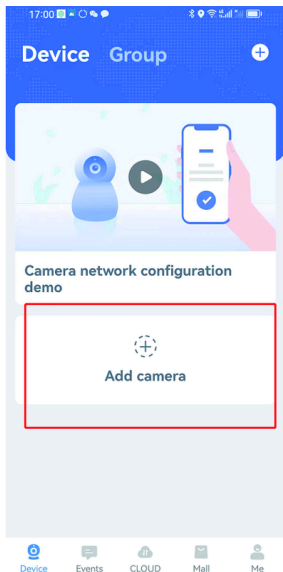


Enable your Bluetooth.
Scan the camera code.


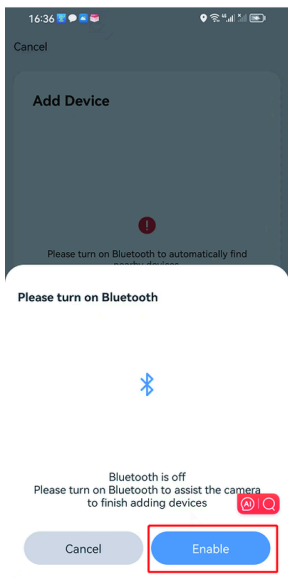


Check "hear the device prompt sound" and click on "Next".



Choose your home Wi-Fi.

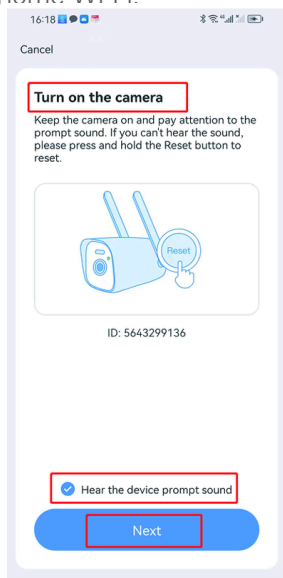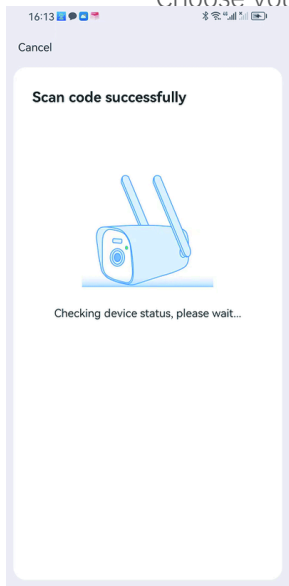

Wait for configuration to succeed, then you can name your camera.

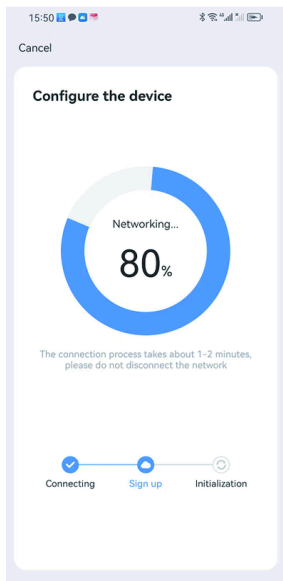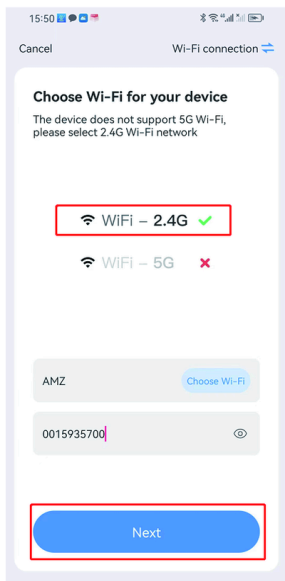


Set up the motion detection alert if you need this function.

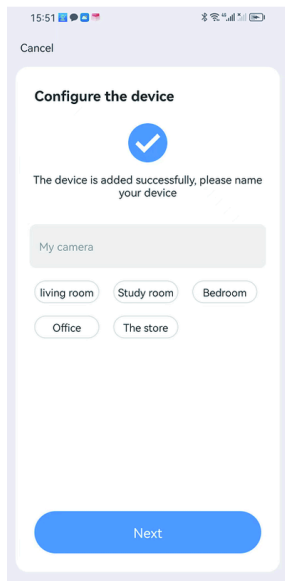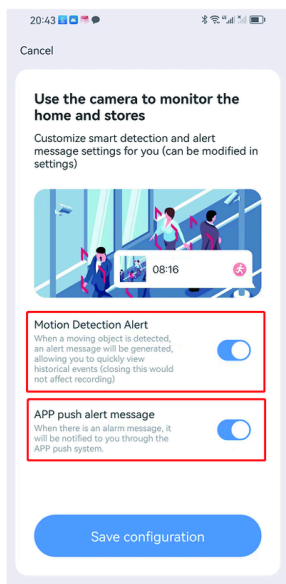

Please note: if you cannot or do not want to use the Bluetooth connection, choose "Cancel" when the Bluetooth prompt appears. After connecting to Wi-Fi, a code appears on your phone; scan it with the camera to finish configuring the device.

Warm Reminder

If the network connection fails, first check the Wi-Fi password is correct. Pay attention to letter case. If it still does not work, long press the device reset button for 6 seconds, restore factory settings. You can follow the steps above to connect the camera again.

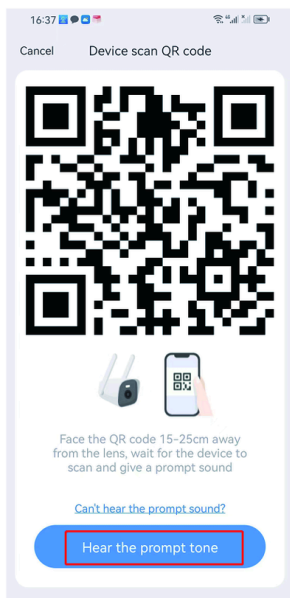

FCC Statement

NOTE: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Join camera fans group:

INS: [superstarcameras_club](#)

FB: [SuperStar Cameras Club](#)

Tiktok: [superstarcameraclub](#)





Caméra à batterie basse consommation Manuel d'assistance après-vente

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G


E-mail: usservice@isecgroup.com


Téléphone: +1-888-460-9711

※ Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le soigneusement.

Rappel : chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

► Description de l'apparence

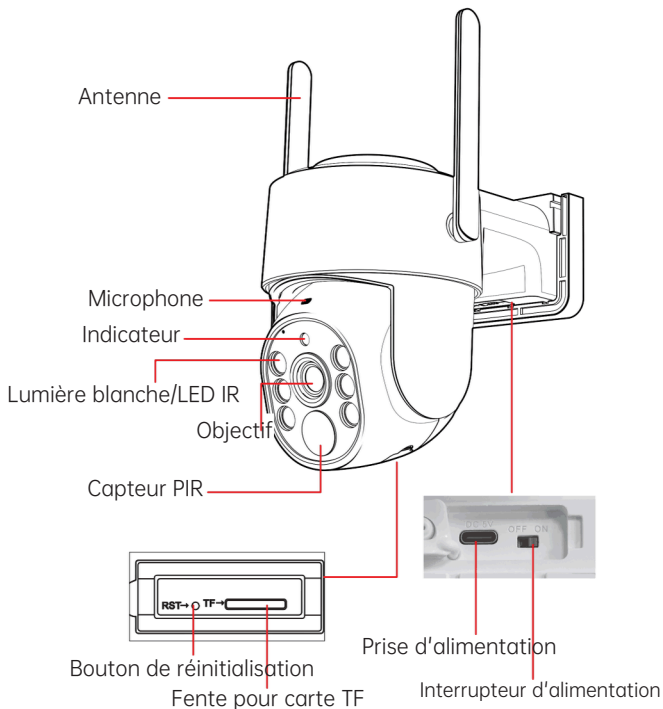

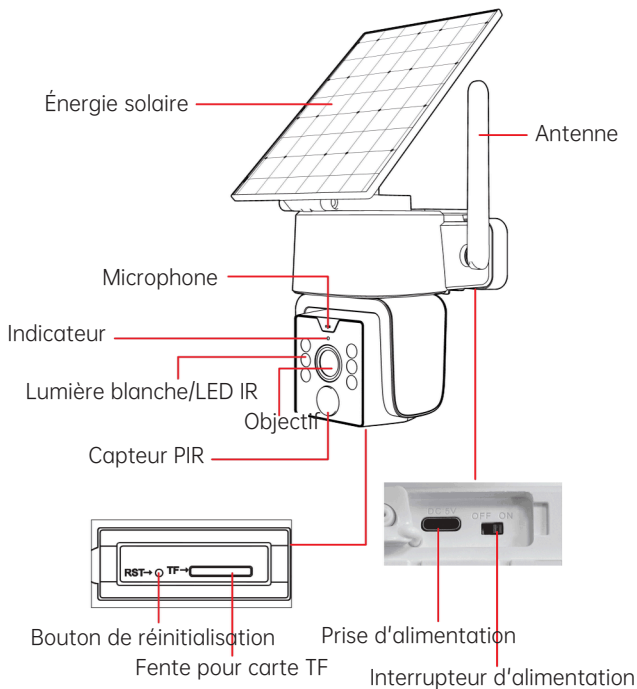

Pour consulter la caméra sur un ordinateur,
ouvrez le lien ci-dessous et connectez-vous
à votre compte APP :

<https://v.dvr163.com/#/login>

Garantie

Les produits achetés par des canaux officiels bénéficient d'un retour ou d'un échange sans motif sous 30 jours, à condition que l'article soit inutilisé et retourné dans son emballage d'origine.

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. En contactant le service client dans les 30 jours suivant l'achat, vous pouvez activer une année supplémentaire de garantie étendue.

E-mail: usservice@isecgroup.com

Téléphone: +1-888-460-9711

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Produits sans preuve d'achat valable (numéro de commande) ;
- Usure et vieillissement normaux sans incidence sur le fonctionnement (par ex. rayures, peinture passée, déformation du boîtier, rouille) ;
- Produits démontés, détournés de leur usage ou utilisés de façon inappropriée ;

- Pannes, fluctuations ou coupures de l'alimentation électrique ou de tout réseau de télécommunication ;
- Accidents, notamment incendie, foudre, inondation, tornade, séisme ou ouragan ;
- Produits achetés auprès de revendeurs ou distributeurs non agréés, sur des sites d'enchères, dans des magasins d'occasion ou par d'autres canaux non officiels ;
- Produits perdus ou volés.

Remarques particulières :

- Les unités de remplacement ne prolongent pas la garantie, calculée à partir de la date d'achat d'origine.
- La période de retour et d'échange sans motif suit la politique de la plateforme de vente : si celle-ci dépasse 30 jours, elle s'applique ; si elle est inférieure à 30 jours, la période de 30 jours s'applique.




Installation de l'IPC

- 1) Ne posez aucun récipient contenant du liquide sur le produit.
- 2) Chargez la caméra pendant 12 heures lors de la première utilisation. Remarque : assurez-vous que l'alimentation USB est de 5 V / 1 A ; les chargeurs rapides ne sont pas compatibles.
- 3) Utilisez le produit dans un environnement ventilé et n'obstruez pas les événements.
- 4) Utilisez le produit dans les plages de température et d'humidité de fonctionnement prévues.


► Installation

- Vérifiez que le matériel contenu dans l'emballage est en bon état et comprend toutes les pièces de montage. S'il manque des accessoires, contactez-nous.
- Lors de l'installation, assurez-vous que la distance entre la caméra et le routeur se situe dans une zone où le signal Wi-Fi est bon.
- Assurez-vous que les murs sont assez solides pour supporter quatre fois le poids de la caméra et de son support.
- Installez la caméra aussi près que possible du routeur et installez le panneau solaire dans un endroit bien éclairé.

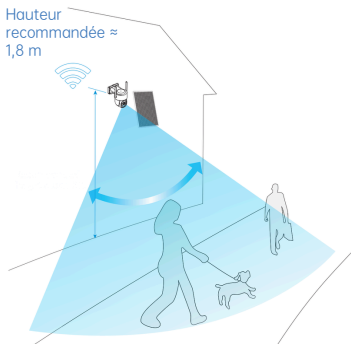

Installation multiple

1. Fixer les caméras au mur



1.1 Retirez la base de fixation de la caméra de l'appareil, placez-la à la position appropriée sur le mur et marquez l'emplacement des trous.




1.2 Utilisez des vis pour fixer la base d'installation à un mur porteur.
Remarque :
 l'emplacement des trous de vis doit réserver un espace d'au moins 8 cm depuis le haut.



1.3 Procédez comme sur l'image ci-dessus en insérant l'appareil dans la base le long du bord de la fente, de haut en bas.


2. Fixer les caméras au plafond



2.1 Retirez la base de fixation de la caméra de l'appareil, placez-la dans une position appropriée au plafond et percez les trous.



2.2 Utilisez des vis pour fixer la base de fixation au plafond porteur.



2.3 Procédez comme sur l'image ci-dessus pour insérer l'appareil.

3. Fixer les panneaux solaires



3.1 Placez le support du panneau solaire à la position appropriée et percez les trous.



3.2 Utilisez des vis pour fixer la base du panneau solaire à un support porteur.



3.3 Vissez le panneau solaire sur le support.

1. Fixer les caméras au mur



1.1 Retirez la base de fixation de la caméra de l'appareil, placez-la à la position appropriée sur le mur et marquez l'emplacement des trous.



1.2 Utilisez des vis pour fixer la base d'installation à un mur porteur.
Remarque :
l'emplacement des trous de vis doit réserver un espace d'au moins 8 cm depuis le haut.



1.3 Procédez comme sur l'image ci-dessus en insérant l'appareil dans la base le long du bord de la fente, de haut en bas.

2. Fixer les caméras au plafond



2.1 Retirez la base de fixation de la caméra de l'appareil, placez-la dans une position appropriée au plafond et percez les trous.



2.2 Utilisez des vis pour fixer la base de fixation au plafond porteur.




2.3 Procédez comme sur l'image ci-dessus pour insérer l'appareil.

3. Fixer les panneaux solaires


3.1 Fixation sur la caméra :

alignez les trous de vis du support du panneau solaire sur les trous de vis situés sur le dessus de l'équipement. Les vis correspondantes doivent être utilisées.

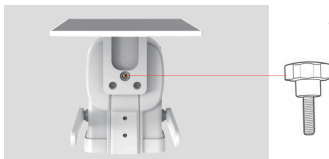


3.2 Fixation au mur :

utilisez des vis pour fixer la base du panneau solaire à un support porteur. Les vis correspondantes doivent être utilisées.

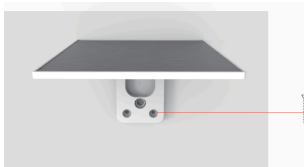

3.3 Insérez la cheville en caoutchouc dans le support porteur et fixez la base solaire à ce support à l'aide des vis.

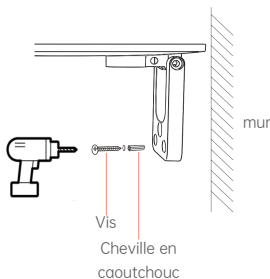

▶ Ajouter un appareil

➤ Téléchargement et installation de l'APP

Télécharger l'application gratuite EseeCloud

Recherchez l'application gratuite « EseeCloud » sur l'App Store ou Google Play. L'application mobile est mise à jour régulièrement. Si le menu de votre application diffère de celui présenté dans ce manuel, contactez-nous pour obtenir la dernière version.



Vidéo de
connexion



Télécharger l'APP

Remarque : pour iOS, la version 9.0 ou supérieure est requise. Pour Android, la version 5.1 ou supérieure.



*Avant d'ajouter une caméra, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.

▶ Ajouter la caméra à l'application mobile



▶ Méthode 1 — Par connexion Bluetooth

Chargez complètement la caméra pendant 12 heures lors de la première utilisation.



- Allumez la caméra.
- Appuyez sur « Add camera » dans votre application mobile.

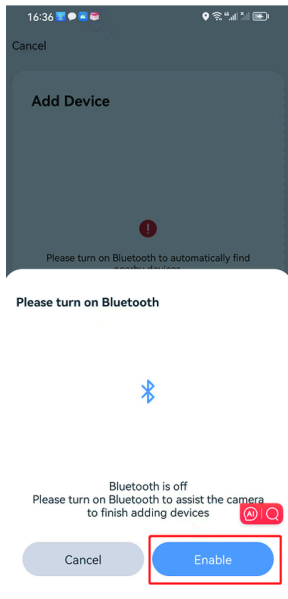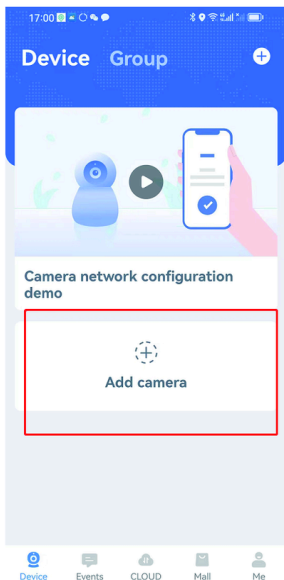

Activez le Bluetooth — « Enable ».
Repérez le nouvel appareil et appuyez sur « Add ».

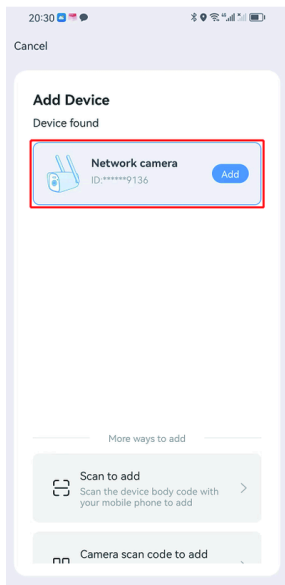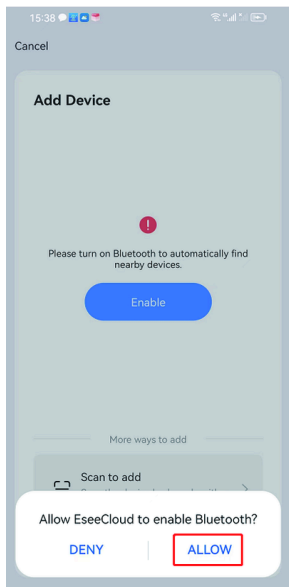

Choisissez votre Wi-Fi domestique.

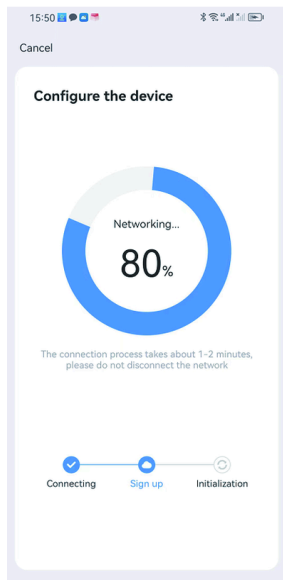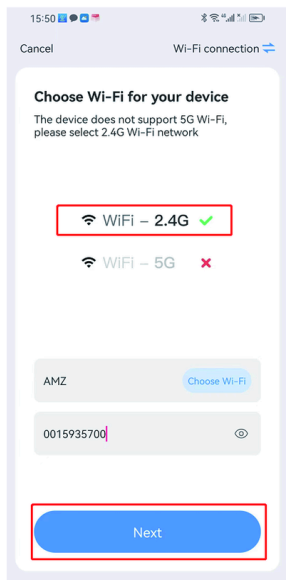

Attendez la fin de la configuration, vous pourrez ensuite nommer votre caméra.

Configurez l'alerte de détection de mouvement si vous souhaitez utiliser cette fonction.

15:51

Cancel

Configure the device



The device is added successfully, please name your device

My camera

living room Study room Bedroom

Office The store


Next

20:43

Cancel

Use the camera to monitor the home and stores

Customize smart detection and alert message settings for you (can be modified in settings)



Motion Detection Alert
When a moving object is detected, an alert message will be generated, allowing you to quickly view historical events (closing this would not affect recording) ☒



APP push alert message
When there is an alarm message, it will be notified to you through the APP push system. ☒

Save configuration


Méthode 2

Chargez complètement la caméra pendant 12 heures lors de la première utilisation. Allumez la caméra.

- Appuyez sur « Add camera » dans votre

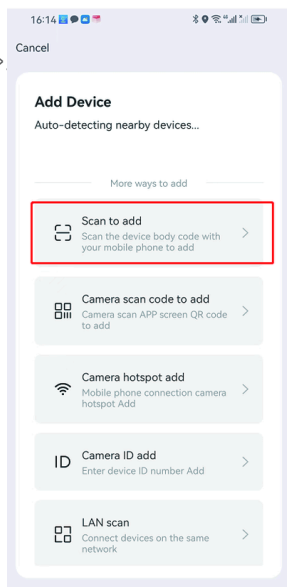
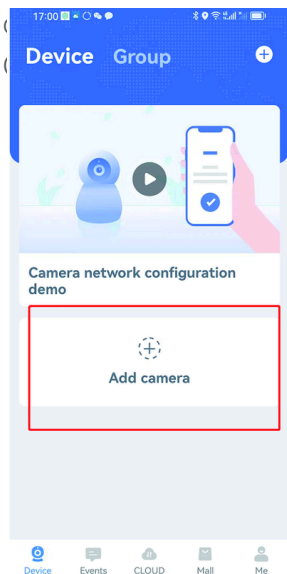


Activez votre Bluetooth.
Scannez le code de la caméra.


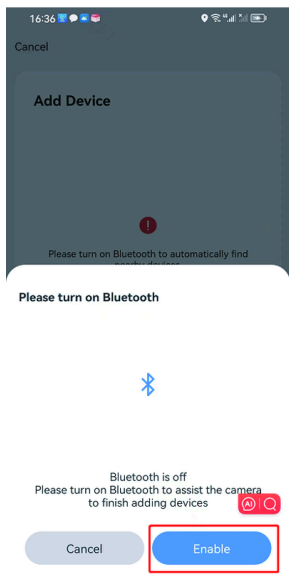


Cochez « hear the device prompt sound » et appuyez sur « Next ».



Choisissez votre Wi-Fi domestique.

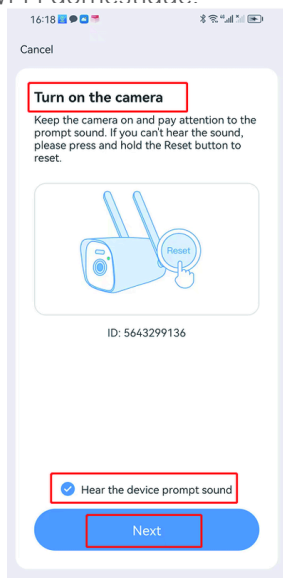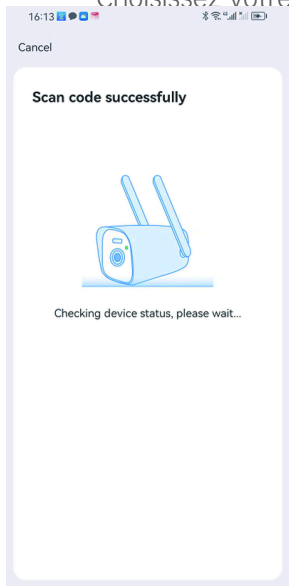

Attendez la fin de la configuration, vous pourrez ensuite nommer votre caméra.

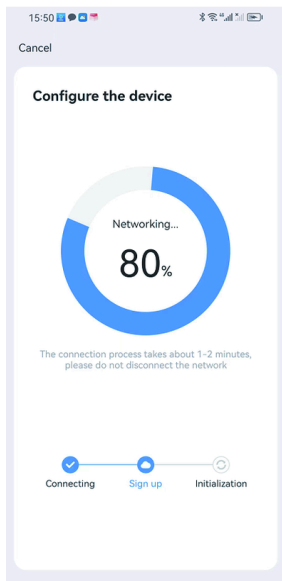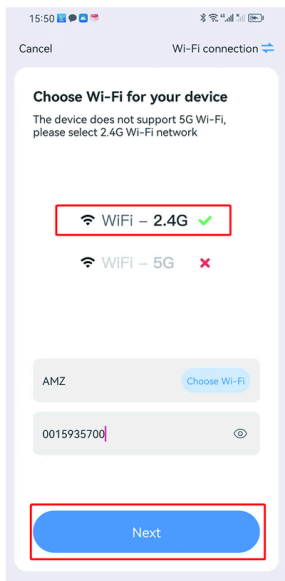


Configurez l'alerte de détection de mouvement si vous souhaitez utiliser cette fonction.

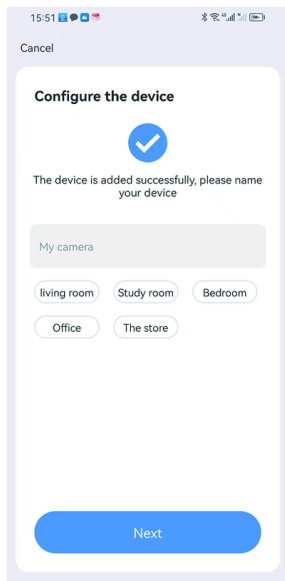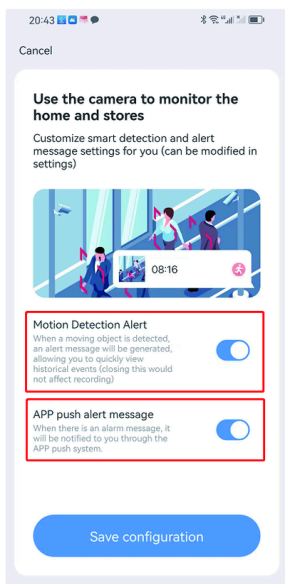

Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser la connexion Bluetooth, choisissez « Cancel » lorsque l'invite Bluetooth apparaît. Après la connexion au Wi-Fi, un code s'affiche sur votre téléphone ; scannez-le avec la caméra pour terminer la configuration.

Rappel important

Si la connexion réseau échoue, vérifiez le mot de passe Wi-Fi (attention aux majuscules). Si le problème persiste, maintenez le bouton de réinitialisation 6 secondes pour rétablir les réglages d'usine, puis reprenez les étapes ci-dessus.

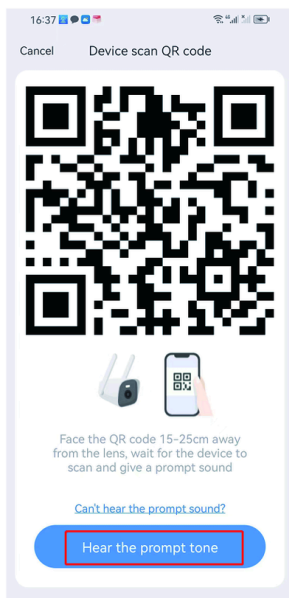

Déclaration FCC

NOTE: REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Rejoignez le fan club des caméras :

INS: [superstarcameras_club](#)

FB: [SuperStar Cameras Club](#)

Tiktok: [superstarcameraclub](#)





Batteriekamera mit geringem Stromverbrauch Kundendienst- Handbuch

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G


E-Mail: usservice@isecgroup.com


Telefon: +1-888-460-9711

※Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf.

Hinweis: Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Beschreibung des Geräts

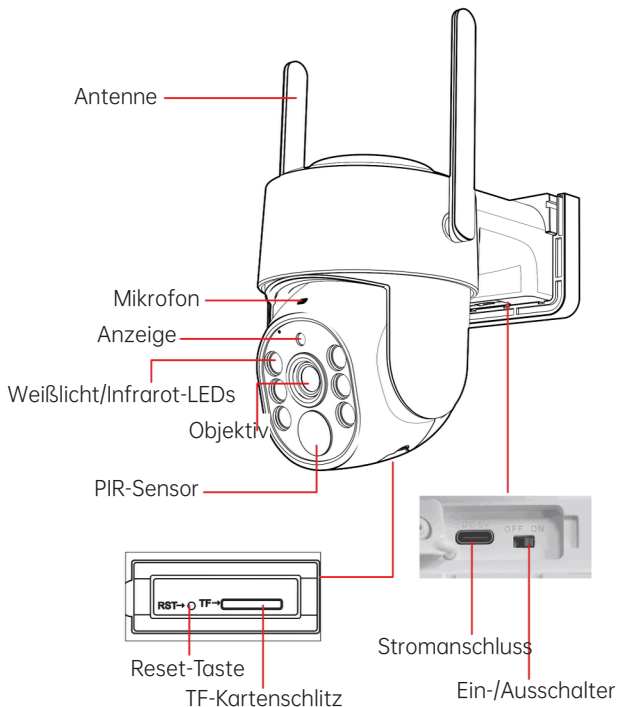

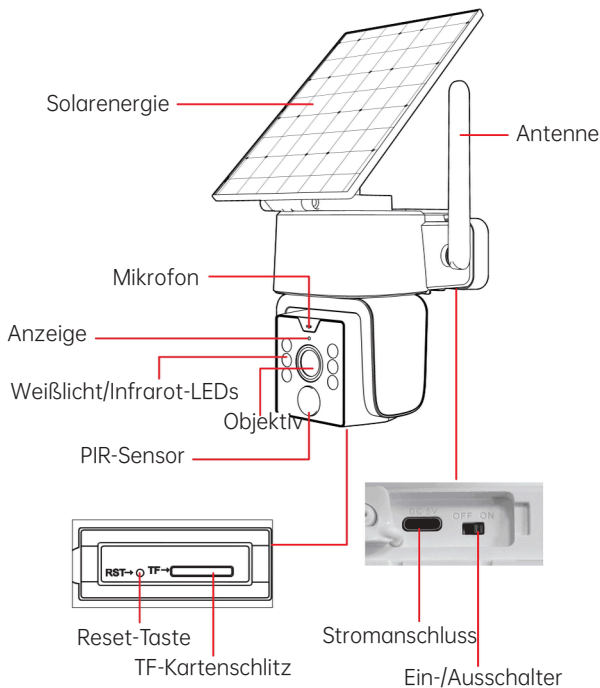

Um die Kamera am Computer anzusehen,
öffnen Sie den untenstehenden Link und
melden Sie sich mit Ihrem APP-Konto an:
<https://v.dvr163.com/#/login>

Garantie

Über offizielle Kanäle gekaufte Produkte können innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgegeben oder umgetauscht werden, sofern der Artikel unbenutzt und in der Originalverpackung zurückgesandt wird.

Dieses Produkt hat eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr. Wenn Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf an den Kundendienst wenden, können Sie eine zusätzliche Garantieverlängerung von 1 Jahr aktivieren.

E-Mail: usservice@isecgroup.com

Telefon: +1-888-460-9711

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Produkte ohne gültigen Kaufnachweis (Bestellnummer);
- Normaler Verschleiß und Alterung ohne Beeinträchtigung der Funktion (z. B. Kratzer, verblässende Lackierung, Verformung des Gehäuses, Rost);
- Produkte, die zerlegt, zweckentfremdet oder unsachgemäß verwendet wurden;

- Ausfälle, Schwankungen oder Unterbrechungen der Stromversorgung oder eines Telekommunikationsnetzes;
- Unfälle, einschließlich Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Hurrikan;
- Produkte, die bei nicht autorisierten Händlern oder Distributoren, auf Auktionswebsites, in Second-Hand-Läden oder über andere nicht offizielle Kanäle gekauft wurden;
- Verlorene oder gestohlene Produkte.

Besondere Hinweise:


- Ersatzgeräte verlängern die Garantie nicht; diese wird ab dem ursprünglichen Kaufdatum berechnet.
- Die Frist für Rückgabe und Umtausch ohne Angabe von Gründen richtet sich nach den Richtlinien der Verkaufsplattform: Überschreitet die Plattformrichtlinie 30 Tage, gilt sie; beträgt sie weniger als 30 Tage, gilt die Frist von 30 Tagen.

IPC-Installation

- 1) Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Produkt.
- 2) Laden Sie die Kamera bei der ersten Verwendung 12 Stunden lang auf. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die USB-Stromversorgung 5 V / 1 A beträgt; Schnellladegeräte werden nicht unterstützt.
- 3) Verwenden Sie das Produkt in einer belüfteten Umgebung und blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- 4) Verwenden Sie das Produkt innerhalb der vorgesehenen Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit.


► Montage

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand ist und alle Montageteile enthält. Falls Zubehör fehlt, kontaktieren Sie uns bitte.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich die Kamera in einem Bereich mit gutem WLAN-Signal in Reichweite des Routers befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände stark genug sind, um das Vierfache des Gewichts von Kamera und Halterung zu tragen.
- Montieren Sie die Kamera möglichst nahe am Router und bringen Sie das Solarmodul an einem gut beleuchteten Ort an.

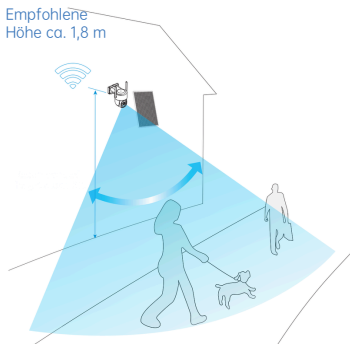

► Mehrfache Montage

1. Kameras an der Wand montieren



1.1 Nehmen Sie die Montagebasis der Kamera vom Gerät ab, setzen Sie sie an der geeigneten Position an der Wand an und markieren Sie die Bohrlöcher.




1.2 Befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an einer tragfähigen Wand.

Hinweis: Die Position der Schraublöcher muss einen Abstand von mindestens 8 cm zur Oberkante einhalten.



1.3 Gehen Sie wie im Bild oben vor und schieben Sie das Gerät entlang der Kante des Schlitzes von oben nach unten in die Basis ein.


2. Kameras an der Decke montieren



2.1 Nehmen Sie die Montagebasis der Kamera vom Gerät ab, setzen Sie sie an einer geeigneten Position an der Decke an und bohren Sie die Löcher.



2.2 Befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an der tragfähigen Decke.



2.3 Gehen Sie wie im Bild oben vor, um das Gerät einzusetzen.

3. Solarmodule montieren



3.1 Setzen Sie die Halterung des Solarmoduls an der geeigneten Position an und bohren Sie die Löcher.



3.2 Befestigen Sie die Basis des Solarmoduls mit Schrauben an einem tragfähigen Untergrund.



3.3 Schrauben Sie das Solarmodul auf die Halterung.

1. Kameras an der Wand montieren



1.1 Nehmen Sie die Montagebasis der Kamera vom Gerät ab, setzen Sie sie an der geeigneten Position an der Wand an und markieren Sie die Bohrlöcher.



1.2 Befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an einer tragfähigen Wand.

Hinweis: Die Position der Schraublöcher muss einen Abstand von mindestens 8 cm zur Oberkante einhalten.



1.3 Gehen Sie wie im Bild oben vor und schieben Sie das Gerät entlang der Kante des Schlitzes von oben nach unten in die Basis ein.

2. Kameras an der Decke montieren



2.1 Nehmen Sie die Montagebasis der Kamera vom Gerät ab, setzen Sie sie an einer geeigneten Position an der Decke an und bohren Sie die Löcher.



2.2 Befestigen Sie die Montagebasis mit Schrauben an der tragfähigen Decke.




2.3 Gehen Sie wie im Bild oben vor, um das Gerät einzusetzen.

3. Solarmodule montieren


3.1 Montage an der Kamera:

Richten Sie die Schraublöcher der Solar modul-Halterung an den Schraublöchern auf der Oberseite des Geräts aus. Es müssen die passenden Schrauben verwendet werden.

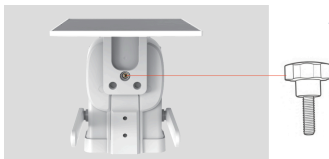


3.2 Montage an der Wand:

Befestigen Sie die Basis des Solarmoduls mit Schrauben an einem tragfähigen Untergrund. Es müssen die passenden Schrauben verwendet werden.

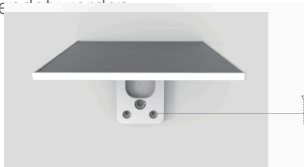

3.3 Setzen Sie den Gummistopfen in den tragfähigen Untergrund ein und befestigen Sie die Solarbasis mit Schrauben daran.

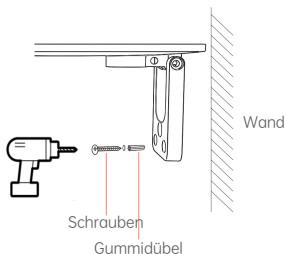

▶ Gerät hinzufügen

➤ APP herunterladen und installieren

Kostenlose App EseeCloud herunterladen

Suchen Sie die kostenlose APP „EseeCloud“ im App Store oder bei Google Play. Die Handy-App wird regelmäßig aktualisiert. Sollte das Menü Ihrer App von dem in diesem Handbuch abweichen, kontaktieren Sie uns bitte, um die aktuelle Anleitung zu erhalten.



Verbindungsvideo



APP
herunterladen

Hinweis: Für iOS ist Version 9.0 oder höher erforderlich. Für Android Version 5.1 oder höher.



*Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen einer Kamera, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist.

Kamera zur mobilen App hinzufügen



➤ Methode 1 — Über Bluetooth-Verbindung

Laden Sie die Kamera bei der ersten Verwendung 12 Stunden lang vollständig auf.



- Schalten Sie die Kamera ein.
- Tippen Sie in Ihrer mobilen App auf „Add camera“.

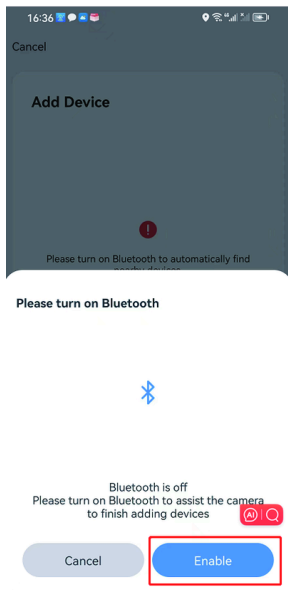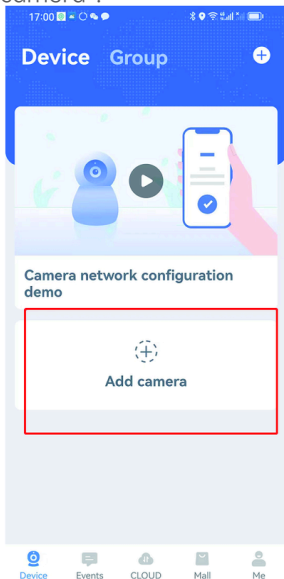

Schalten Sie Bluetooth ein — „Enable“.
Suchen Sie das neue Gerät und tippen Sie auf „Add“.

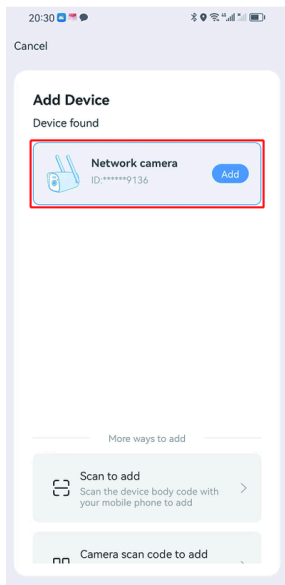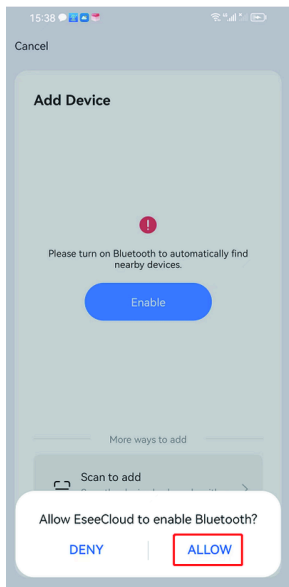

Wählen Sie Ihr Heim-WLAN.

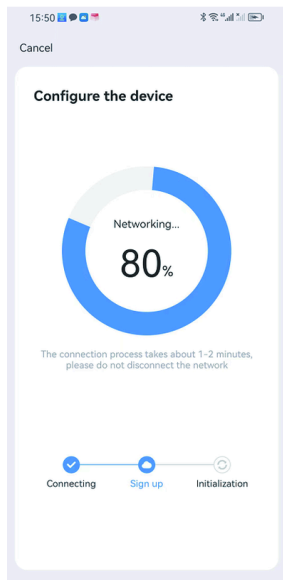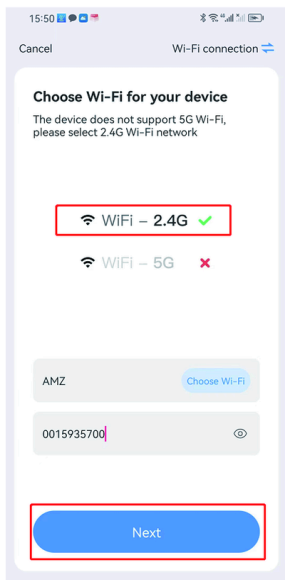

Warten Sie, bis die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist; anschließend können Sie Ihre Kamera benennen.

Richten Sie die Bewegungsmelder-Warnung ein, falls

15:51

Cancel

Configure the device



The device is added successfully, please name your device

My camera

living room Study room Bedroom

Office The store


Next

20:43

Cancel

Use the camera to monitor the home and stores

Customize smart detection and alert message settings for you (can be modified in settings)

 08:16

Motion Detection Alert
When a moving object is detected, an alert message will be generated, allowing you to quickly view historical events (closing this would not affect recording) ☒



APP push alert message
When there is an alarm message, it will be notified to you through the APP push system. ☒

Save configuration


► Methode 2

Laden Sie die Kamera bei der ersten Verwendung 12 Stunden lang vollständig auf. Schalten Sie die Kamera ein.

- Tippen Sie in Ihrer mobilen App auf „Add

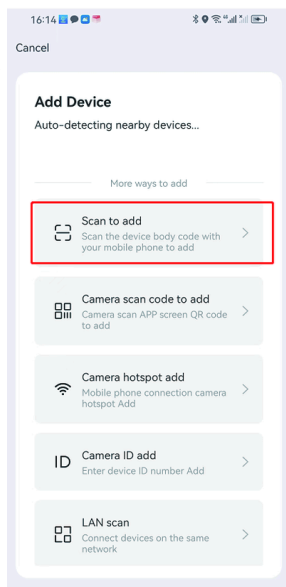
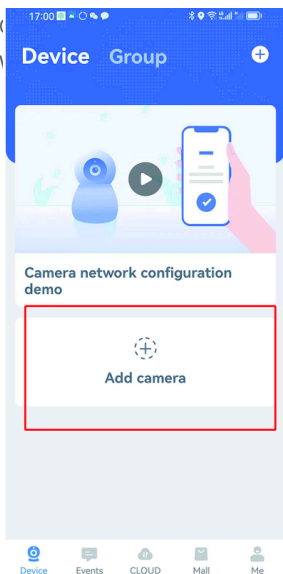


Aktivieren Sie Ihr Bluetooth.
Scannen Sie den Code der Kamera.

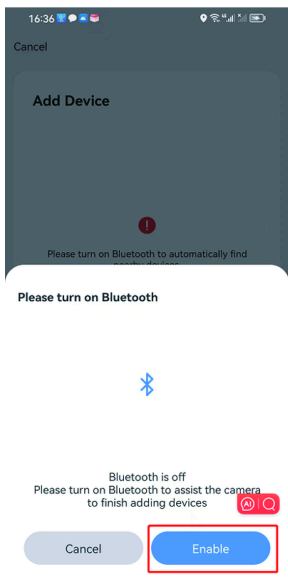


Aktivieren Sie „hear the device prompt sound“ und tippen Sie auf „Next“.



Wählen Sie Ihr Heim-WLAN.

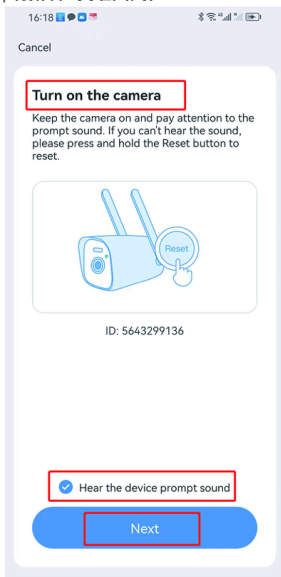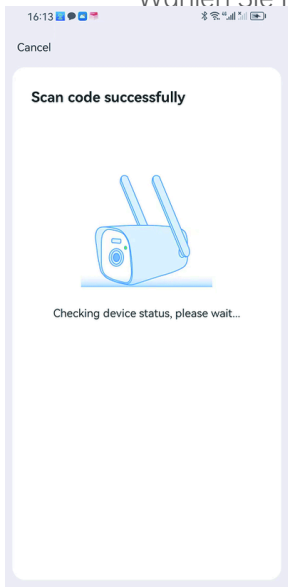

Warten Sie, bis die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist; anschließend können Sie Ihre

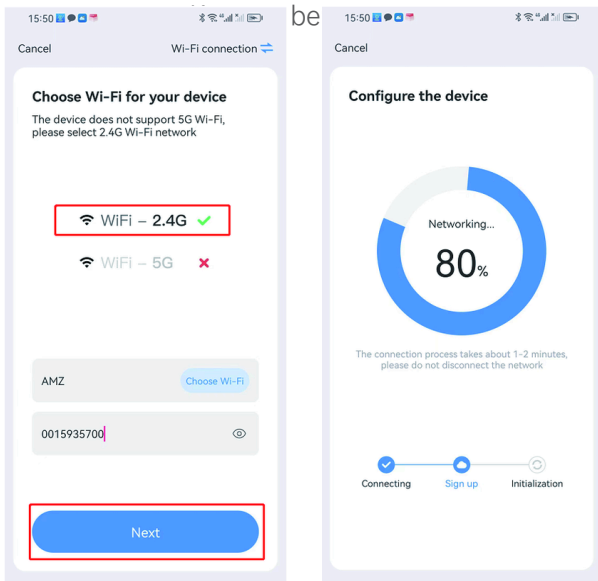


Richten Sie die Bewegungsmelder-Warnung ein, falls Sie diese Funktion nutzen möchten.

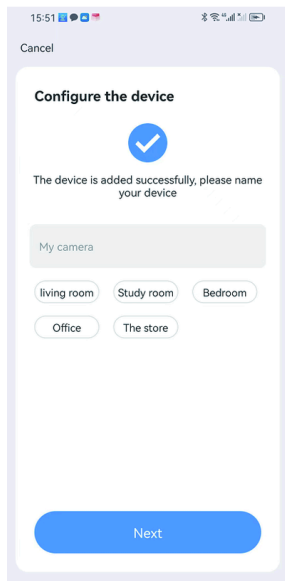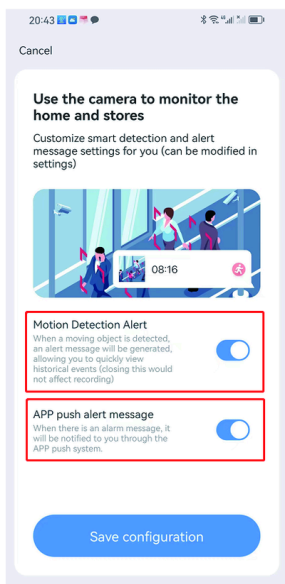

Hinweis: Falls Sie die Bluetooth-Verbindung nicht nutzen möchten, wählen Sie „Cancel“, wenn die Aufforderung erscheint. Nach der WLAN-Verbindung zeigt Ihr Telefon einen Code an; scannen Sie ihn mit der Kamera, um die Einrichtung abzuschließen.

Wichtiger Hinweis

Wenn die Netzwerkverbindung fehlschlägt, prüfen Sie das WLAN-Passwort (Groß-/Kleinschreibung beachten). Hält das Problem an, halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden gedrückt und verbinden Sie die Kamera erneut wie oben.

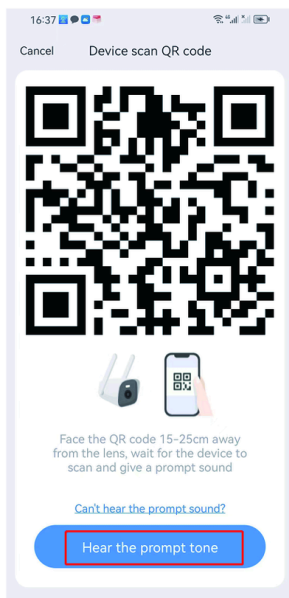

FCC-Erklärung

NOTE: HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Verursacht dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WICHTIG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Konformität verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Treten Sie unserem Fanclub bei:

INS: [superstarcameras_club](#)

FB: [SuperStar Cameras Club](#)

Tiktok: [superstarcameraclub](#)





Telecamera a batteria a basso consumo

Manuale di assistenza post-vendita

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G

E-mail: usservice@isecgroup.com


Telefono: +1-888-460-9711


※ Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare il prodotto e conservarlo con cura.

Promemoria: caricare completamente il dispositivo prima del primo
utilizzo.



Descrizione dell'aspetto

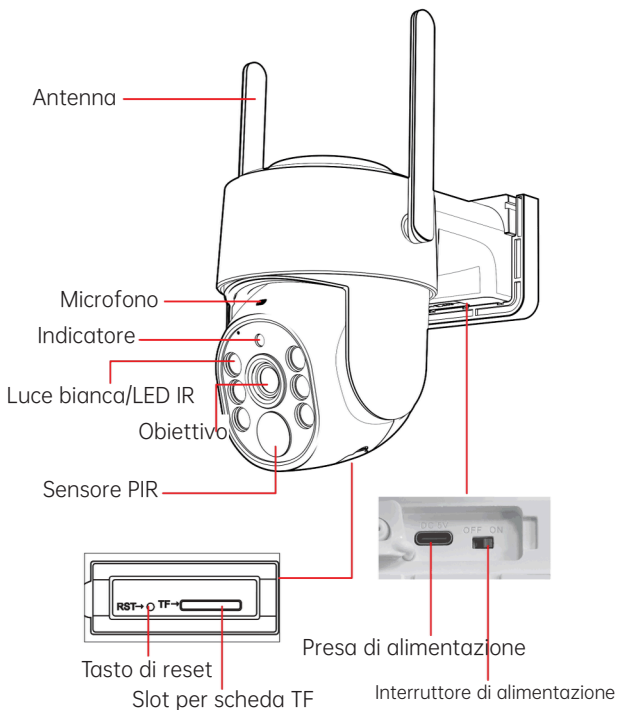

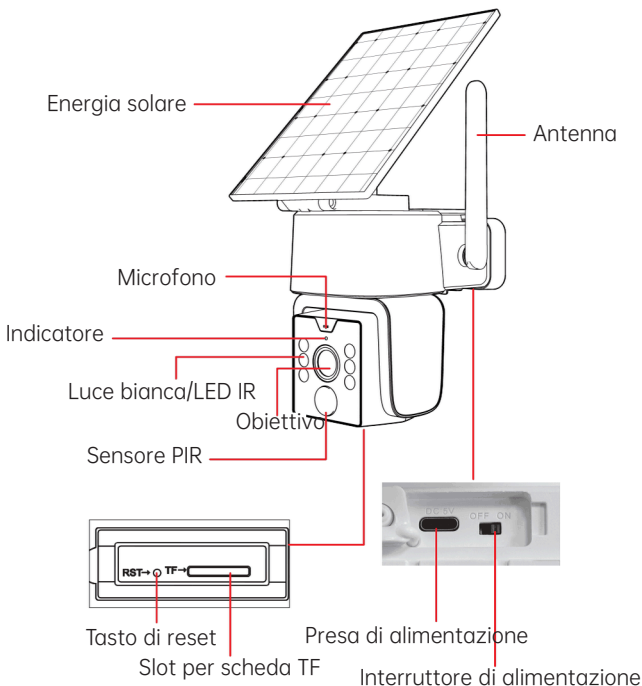

Per visualizzare la telecamera su un computer, apri il link sottostante e accedi al tuo account APP:

<https://v.dvr163.com/#/login>

Garanzia

I prodotti acquistati tramite canali ufficiali prevedono reso o cambio senza motivo entro 30 giorni, a condizione che l'articolo sia inutilizzato e restituito nell'imballaggio originale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. Contattando l'assistenza clienti entro 30 giorni dall'acquisto è possibile attivare un'ulteriore estensione di garanzia di 1 anno.

E-mail: usservice@isecgroup.com

Telefono: +1-888-460-9711

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Prodotti privi di prova d'acquisto valida (ID ordine);
- Normale usura e invecchiamento che non compromettono la funzionalità (ad es. graffi, vernice sbiadita, deformazione della scocca, ruggine);
- Prodotti smontati, utilizzati in modo improprio o non conforme;

- Guasti, fluttuazioni o interruzioni dell'alimentazione elettrica o di qualsiasi rete di telecomunicazioni;
- Incidenti, inclusi incendio, fulmini, alluvione, tornado, terremoto o uragano;
- Prodotti acquistati da rivenditori o distributori non autorizzati, su siti d'asta, in negozi dell'usato o tramite altri canali non ufficiali;
- Prodotti smarriti o rubati.

Note particolari:


- Le unità sostitutive non prolungano la garanzia, calcolata dalla data di acquisto originale.
- Il periodo di reso e cambio senza motivo segue la politica della piattaforma di vendita: se la politica della piattaforma supera i 30 giorni, si applica quella; se è inferiore a 30 giorni, si applicano 30 giorni.

Installazione IPC

- 1) Non appoggiare contenitori di liquidi sul prodotto.
- 2) Al primo utilizzo caricare la telecamera per 12 ore. Nota: assicurarsi che l'alimentazione USB sia 5 V / 1 A; i caricabatterie rapidi non sono supportati.
- 3) Utilizzare il prodotto in un ambiente ventilato ed evitare di ostruire le feritoie.
- 4) Utilizzare il prodotto entro i valori standard di temperatura e umidità di esercizio.


► Installazione

- Verificare che l'apparecchiatura nella confezione sia integra e comprenda tutte le parti di montaggio. In caso di accessori mancanti, contattarci.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la distanza tra la telecamera e il router rientri nell'area con buon segnale Wi-Fi.
- Assicurarsi che le pareti siano sufficientemente robuste per sostenere quattro volte il peso della telecamera e del supporto.
- Installare la telecamera il più vicino possibile al router e installare il pannello solare in una posizione ben illuminata.

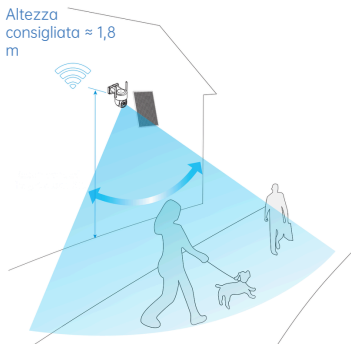

► Installazione multipla

1. Montare le telecamere a parete



1.1 Rimuovere la base di montaggio della telecamera dal dispositivo, posizionarla nel punto adatto sulla parete e segnare la posizione dei fori.




1.2 Utilizzare le viti per fissare la base di installazione a una parete portante.

Nota: la posizione dei fori delle viti deve lasciare uno spazio non inferiore a 8 cm dal bordo superiore.



1.3 Procedere come nell'immagine sopra, inserendo il dispositivo nella base lungo il bordo della fessura dall'alto verso il basso.


2. Montare le telecamere a soffitto



2.1 Rimuovere la base di montaggio della telecamera dal dispositivo, posizionarla in un punto adatto sul soffitto e praticare i fori.



2.2 Utilizzare le viti per fissare la base di montaggio al soffitto portante.



2.3 Procedere come nell'immagine sopra per inserire il dispositivo.

3. Montare i pannelli solari



3.1 Posizionare il supporto del pannello solare nel punto adatto e praticare i fori.



3.2 Utilizzare le viti per fissare la base del pannello solare a una superficie portante.



3.3 Avvitare il pannello solare sul supporto.

1. Montare le telecamere a parete



1.1 Rimuovere la base di montaggio della telecamera dal dispositivo, posizionarla nel punto adatto sulla parete e segnare la posizione dei fori.



1.2 Utilizzare le viti per fissare la base di installazione a una parete portante.

Nota: la posizione dei fori delle viti deve lasciare uno spazio non inferiore a 8 cm dal bordo superiore.



1.3 Procedere come nell'immagine sopra, inserendo il dispositivo nella base lungo il bordo della fessura dall'alto verso il basso.

2. Montare le telecamere a soffitto



2.1 Rimuovere la base di montaggio della telecamera dal dispositivo, posizionarla in un punto adatto sul soffitto e praticare i fori.




2.2 Utilizzare le viti per fissare la base di montaggio al soffitto portante.




2.3 Procedere come nell'immagine sopra per inserire il dispositivo.

3. Montare i pannelli solari


3.1 Montaggio sulla telecamera:
allineare i fori delle viti del supporto del pannello solare con i fori delle viti sulla parte superiore dell'apparecchiatura. È necessario utilizzare le viti corrispondenti.

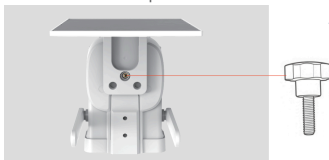

3.2 Montaggio a parete:
utilizzare le viti per fissare la base del pannello solare a una superficie portante. È necessario utilizzare le viti corrispondenti.

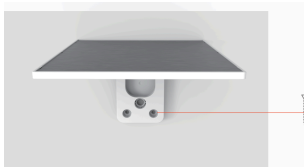

3.3 Inserire il tassello in gomma nella superficie portante e fissare la base solare alla superficie con le viti.

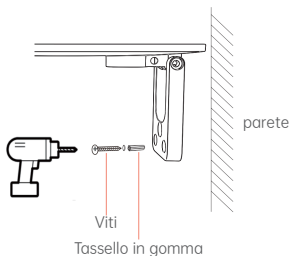

► Aggiungi dispositivo

► Download e installazione dell'APP

Scarica gratuitamente l'app EseeCloud

Cerca l'APP gratuita «EseeCloud» su App Store o Google Play. L'app per telefono viene aggiornata periodicamente. Se il menu dell'app del tuo telefono è diverso da quello riportato in questo manuale, contattaci per ottenere la versione più recente.



Video di
connessione



Scarica l'APP

Nota: per iOS è richiesta la versione 9.0 o superiore. Per Android, la versione 5.1 o superiore.



*Prima di aggiungere una telecamera, assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono cellulare sia attiva.

► Aggiungere la telecamera all'app mobile



► Metodo 1 — Tramite connessione Bluetooth

Al primo utilizzo caricare completamente la telecamera per 12 ore.



- Accendere la telecamera.
- Toccare «Add camera» nell'app mobile.

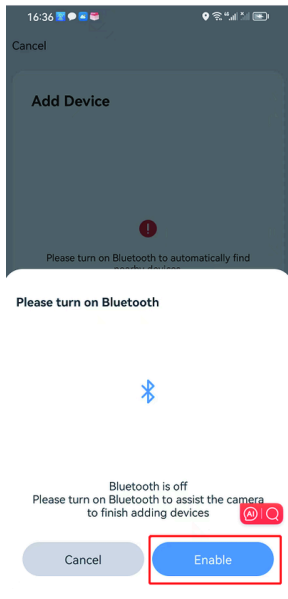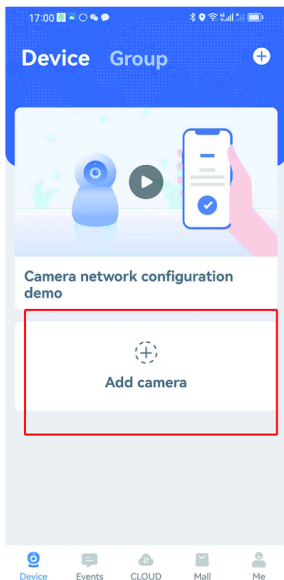



Attivare il Bluetooth — «Enable».
Individuare il nuovo dispositivo e toccare «Add».

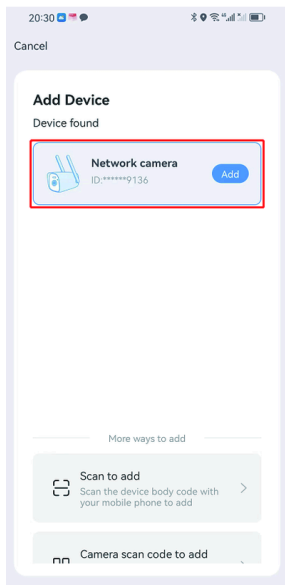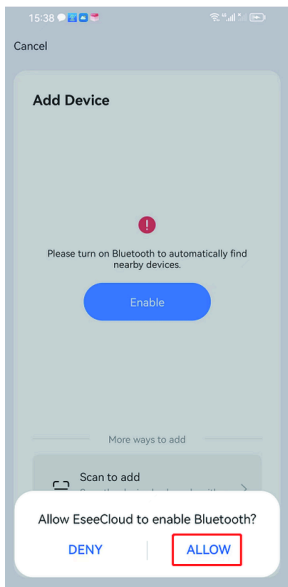

Scegliere il Wi-Fi di casa.

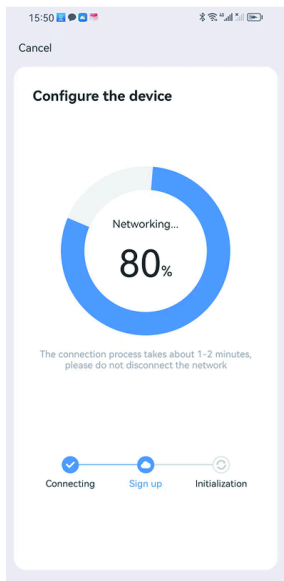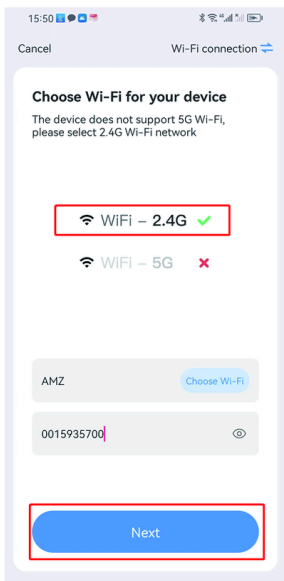



Attendere il completamento della configurazione,
poi potrai dare un nome alla telecamera.
Impostare l'avviso di rilevamento del movimento se
si desidera questa funzione.

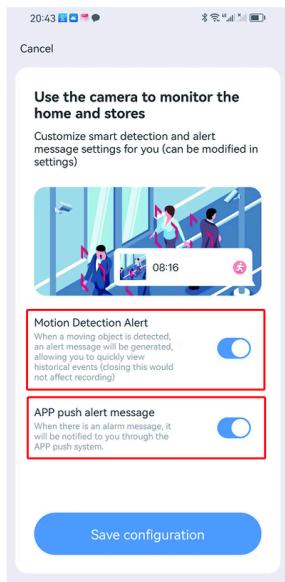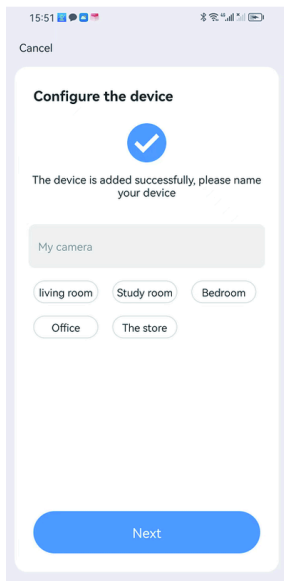


Metodo 2

Al primo utilizzo caricare completamente la telecamera per 12 ore. Accendere la telecamera.

- Toccare «Add camera» nell'app mobile.
- Scegliere «Scan to add».

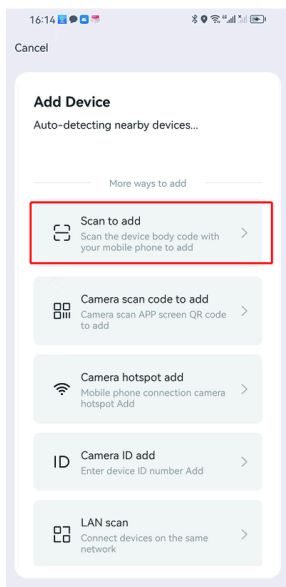
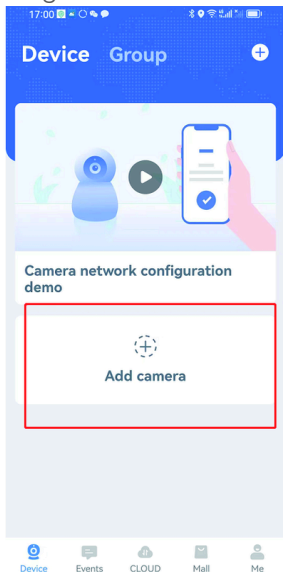


Attivare il Bluetooth.
Scansionare il codice della telecamera.


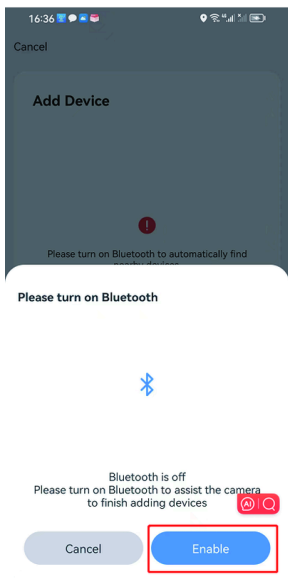


Selezionare «hear the device prompt sound» e toccare «Next».



Scegliere il Wi-Fi di casa.

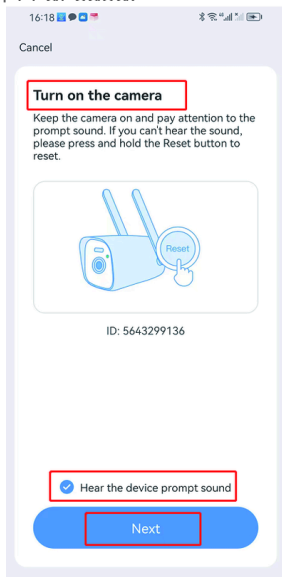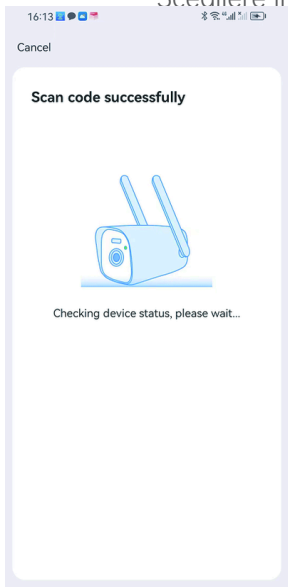

Attendere il completamento della configurazione,
poi potrai dare un nome alla telecamera.

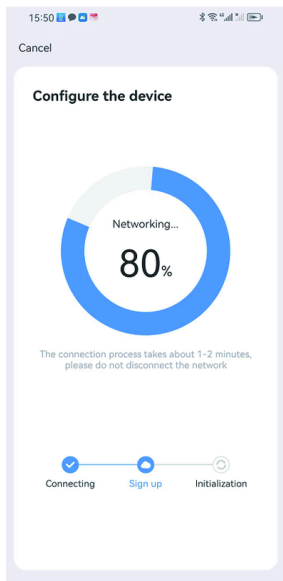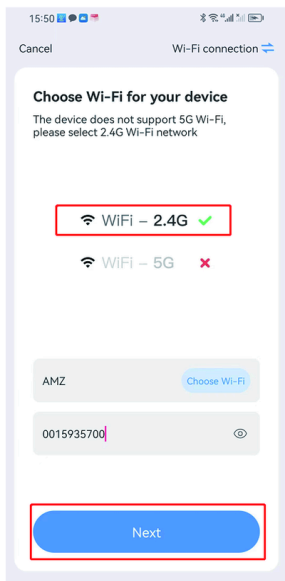


Impostare l'avviso di rilevamento del movimento se si desidera questa funzione.

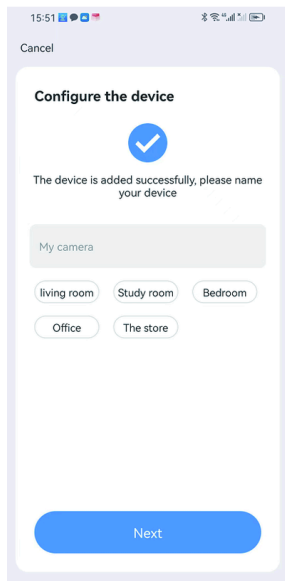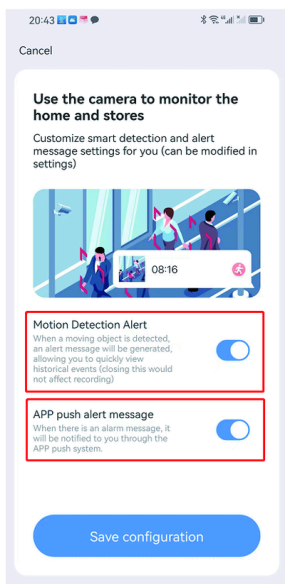

Nota: se non puoi o non vuoi usare la connessione Bluetooth, scegli «Cancel» quando compare la richiesta Bluetooth. Dopo la connessione al Wi-Fi, sul telefono appare un codice; scanalo con la telecamera per completare la configurazione.

Avviso importante

Se la connessione di rete non funziona, verifica la password Wi-Fi (attenzione a maiuscole e minuscole). Se il problema persiste, tieni premuto il tasto di reset per 6 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, poi ripeti i passaggi sopra.

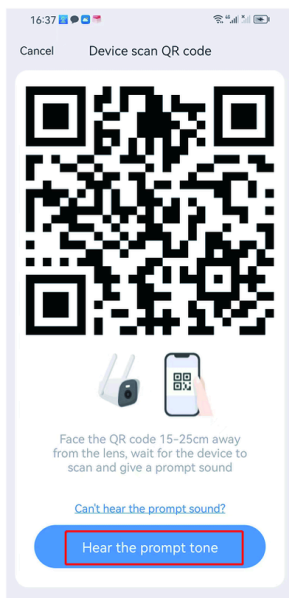



Dichiarazione FCC

NOTE: NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

IMPORTANTE: eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità possono annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Unisciti al fan club delle telecamere:

INS: [superstarcameras_club](#)

FB: [SuperStar Cameras Club](#)

Tiktok: [superstarcameraclub](#)





Cámara de batería de bajo consumo

Manual de Soporte de Post-Venta

EN

FR

DE

IT

ES



2.4G / 5G


Correo electrónico: usservice@isecgroup.com


Teléfono gratuito: +1-888-460-9711

※ Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto
y guárdelo en un lugar adecuado.

Recordatorio: cargue completamente el dispositivo antes de su
primer uso.

► Descripción de la Apariencia

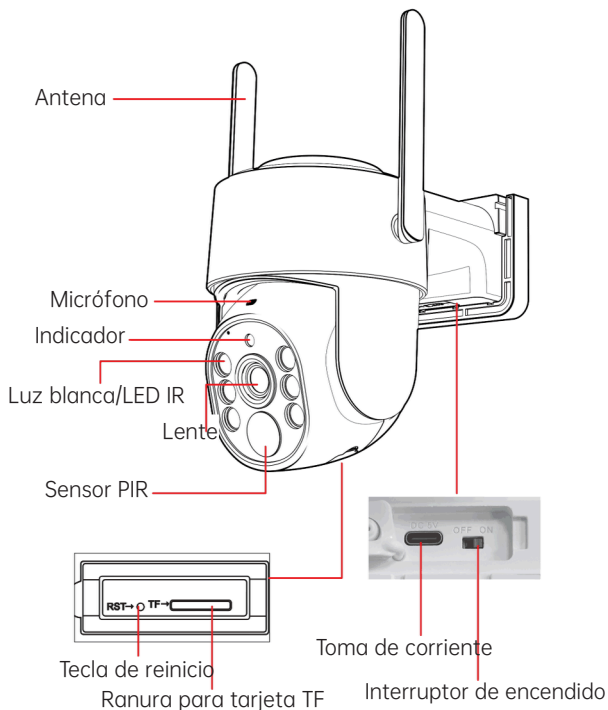

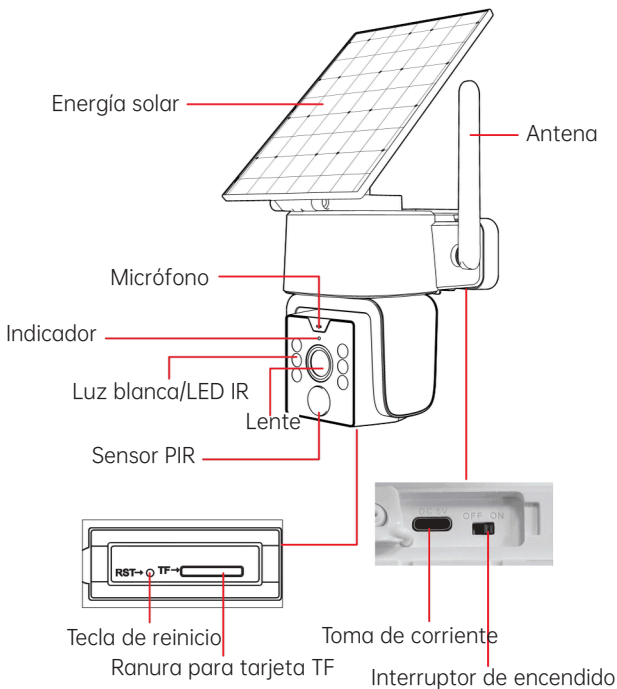

Para ver la cámara en un ordenador, abra el siguiente enlace e inicie sesión con su cuenta de la APP:

<https://v.dvr163.com/#/login>

Garantía

Los productos adquiridos a través de canales oficiales admiten una devolución o cambio sin motivo dentro de los 30 días, siempre que el producto esté sin usar y se devuelva en su embalaje original.

Este producto incluye una garantía limitada de 1 año. Al ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente dentro de los 30 días posteriores a la compra, puede activar una extensión de garantía adicional de 1 año.

Correo electrónico:

usservice@isecgroup.com

Teléfono gratuito: +1-888-460-9711

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Productos sin un comprobante de compra válido (ID de pedido);
- Desgaste normal o envejecimiento que no afecte a la funcionalidad (por ejemplo, arañazos, decoloración de la pintura, deformación de la carcasa, óxido);

- Fallos, fluctuaciones o interrupciones del suministro eléctrico o de cualquier red de telecomunicaciones;
- Accidentes, incluidos incendio, rayos, inundación, tornado, terremoto o huracán;
- Productos comprados a distribuidores o revendedores no autorizados, sitios de subastas, tiendas de segunda mano u otros canales no oficiales;
- Productos perdidos o robados.

Notas especiales:


- Las unidades de sustitución no amplían la garantía, que se calcula desde la fecha de compra original.
- El periodo de devolución y cambio sin motivo sigue la política de la plataforma de venta: si la política de la plataforma supera los 30 días, se aplica la de la plataforma; si es inferior a 30 días, se aplicarán 30 días.

Instalación del IPC

- 1) No coloque recipientes con líquido sobre el producto.
- 2) Cargue la cámara durante 12 horas cuando la utilice por primera vez. Nota: asegúrese de que la fuente de alimentación USB sea de 5 V / 1 A; no se admiten cargadores rápidos.
- 3) Utilice el producto en un entorno ventilado y evite bloquear las rejillas de ventilación.
- 4) Utilice el producto dentro de su temperatura y humedad de funcionamiento estándar.


► Instalación

- Asegúrese de que el equipo del paquete esté en buen estado e incluya todas las piezas de montaje. Si le falta algún accesorio, póngase en contacto con nosotros.
- Durante la instalación, asegúrese de que la distancia entre la cámara y el router esté dentro de la zona con buena señal de Wi-Fi.
- Asegúrese de que las paredes sean lo suficientemente resistentes como para soportar cuatro veces el peso de la cámara y el soporte.
- Instale la cámara lo más cerca posible del router e instale el panel solar en un lugar bien iluminado.

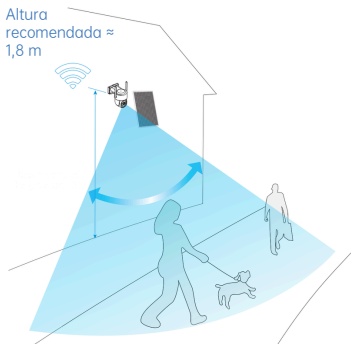

► Instalación múltiple

1. Instalación en pared



1.1 Retire la base de montaje de la cámara del dispositivo, colóquela en la posición adecuada en la pared y marque la ubicación de los orificios.




1.2 Utilice tornillos para fijar la base de instalación a una pared que soporte carga.

Nota: la posición del orificio del tornillo debe reservar un espacio no inferior a 8 cm desde la parte superior.



1.3 Proceda según la imagen anterior, insertando el dispositivo en la base a lo largo del borde de la ranura de arriba hacia abajo.


2. Instalación en techo



2.1 Retire la base de montaje de la cámara del dispositivo, colóquela en una posición adecuada en el techo y taladre los orificios.



2.2 Utilice tornillos para fijar la base de montaje al techo que soporte carga.



2.3 Proceda según la imagen anterior para insertar el dispositivo.

3. Instalar los paneles solares



3.1 Coloque el soporte del panel solar en la posición adecuada y taladre los orificios.



3.2 Utilice tornillos para fijar la base del panel solar a un soporte que soporte carga.



3.3 Enrosque el panel solar en el soporte.

1. Instalación en pared



1.1 Retire la base de montaje de la cámara del dispositivo, colóquela en la posición adecuada en la pared y marque la ubicación de los orificios.



1.2 Utilice tornillos para fijar la base de instalación a una pared que soporte carga.

Nota: la posición del orificio del tornillo debe reservar un espacio no inferior a 8 cm desde la parte superior.



1.3 Proceda según la imagen anterior, insertando el dispositivo en la base a lo largo del borde de la ranura de arriba hacia abajo.

2. Instalación en techo



2.1 Retire la base de montaje de la cámara del dispositivo, colóquela en una posición adecuada en el techo y taladre los orificios.



2.2 Utilice tornillos para fijar la base de montaje al techo que soporte carga.




2.3 Proceda según la imagen anterior para insertar el dispositivo.

3. Instalar los paneles solares


3.1 Instalación en la cámara:

alineee los orificios de los tornillos del soporte del panel solar con los orificios de la parte superior del equipo. Deben utilizarse los tornillos correspondientes.

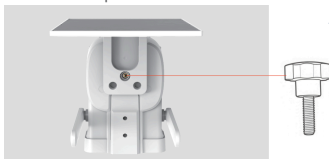


3.2 Montaje en la pared:

utilice tornillos para fijar la base del panel solar a un soporte que soporte carga. Deben utilizarse los tornillos correspondientes

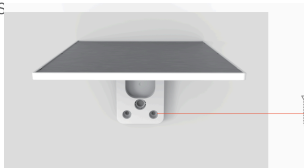

3.3 Inserte el taco de goma en el soporte que soporte carga y fije la base solar a dicho soporte con los tornillos.

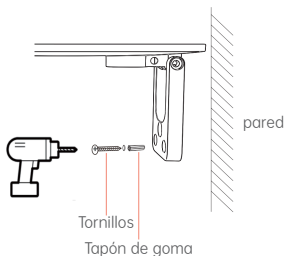

Agregar dispositivo

➤ Descarga e instalación de la APP

Descargar la aplicación gratuita EseeCloud

Busque la APP gratuita «EseeCloud» en App Store o Google Play.

La aplicación móvil se actualiza periódicamente. Si el menú de la aplicación de su teléfono es diferente del que aparece en este manual, póngase en contacto con nosotros para obtener la versión más reciente.



Vídeo de
conexión



Descargar la APP

Nota: para iOS se requiere la versión 9.0 o superior.
Para Android, la versión 5.1 o superior.



*Antes de agregar una cámara, asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil esté activada.

▶ Agregar la cámara a la aplicación móvil



▶ Método 1 — Por conexión Bluetooth

Cargue completamente la cámara durante 12 horas en el primer uso.



- Encienda la cámara.
- Pulse «Add camera» en su aplicación móvil.

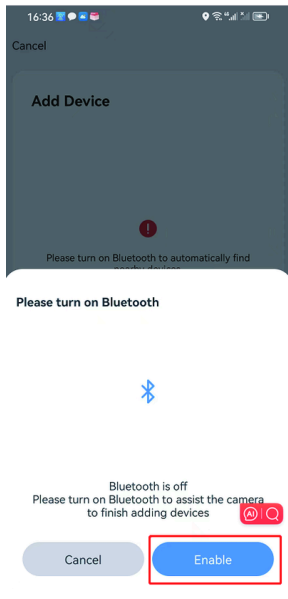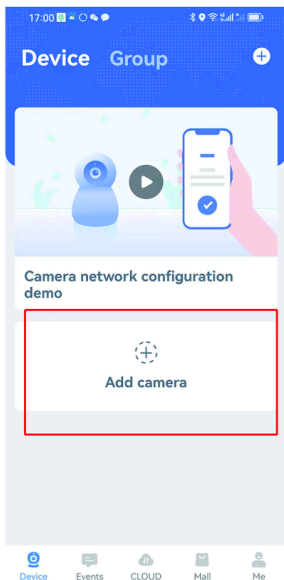

Active el Bluetooth — «Enable».
Busque el nuevo dispositivo y pulse «Add».

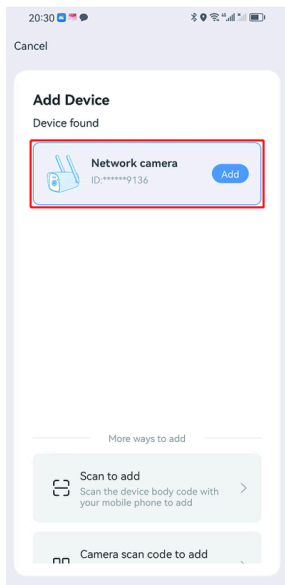
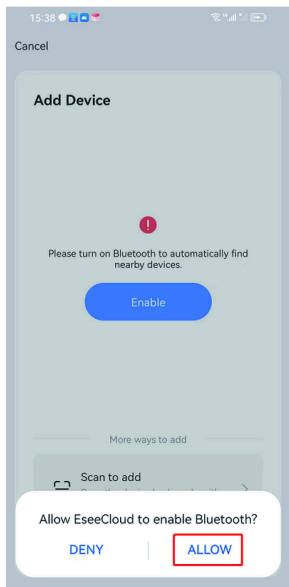


Eliza su Wi-Fi de casa.

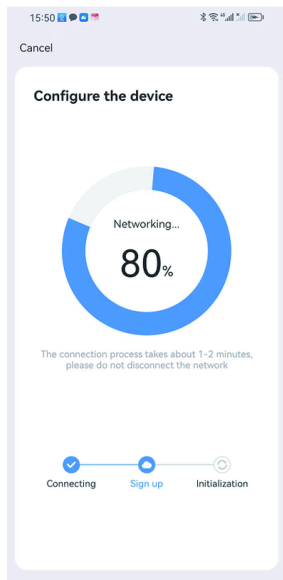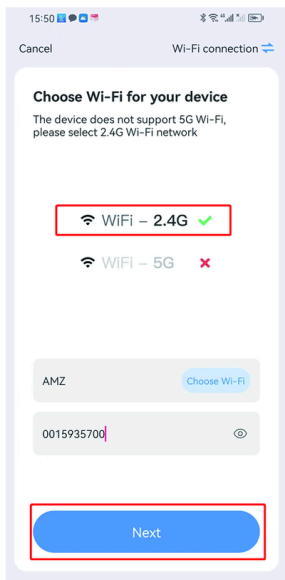

Espera a que la configuración finalice correctamente; después podrá poner nombre a su cámara.



Configure la alerta de detección de movimiento si

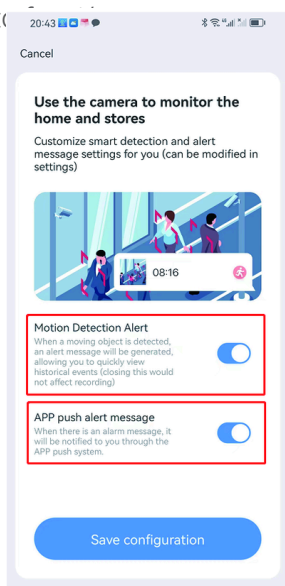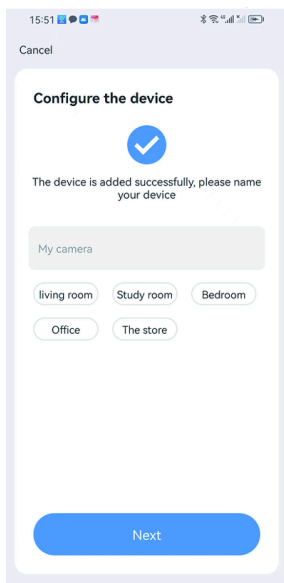


▶ Método 2

Cargue completamente la cámara durante 12 horas en el primer uso.
Encienda la cámara.

- Pulse «Add camera» en su aplicación móvil.
- Elija «Scan to add».

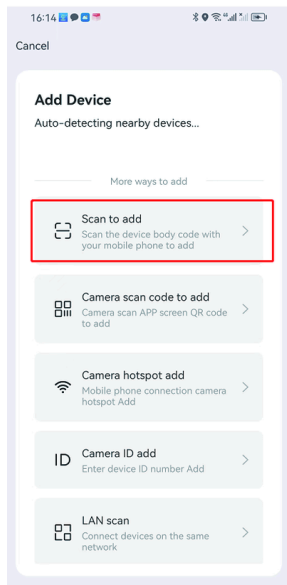
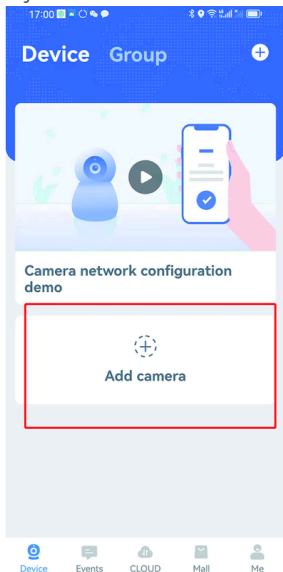


Active su Bluetooth.
Escanee el código de la cámara.

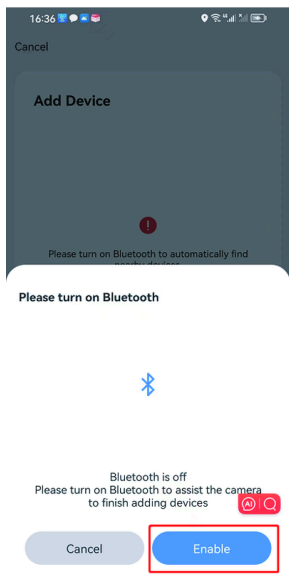


Marque «hear the device prompt sound» y pulse «Next».



Elija su Wi-Fi de casa.

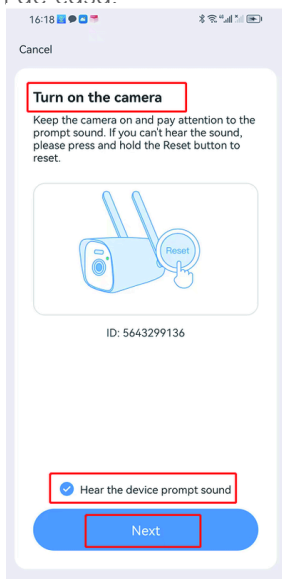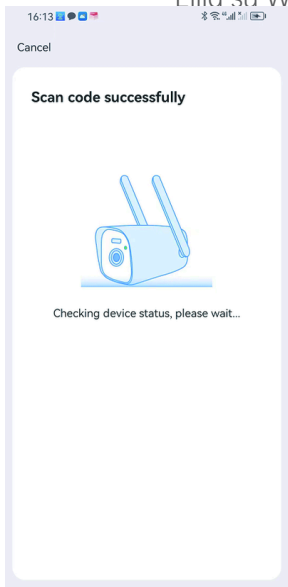

Espera a que la configuración finalice correctamente; después podrá poner nombre a su

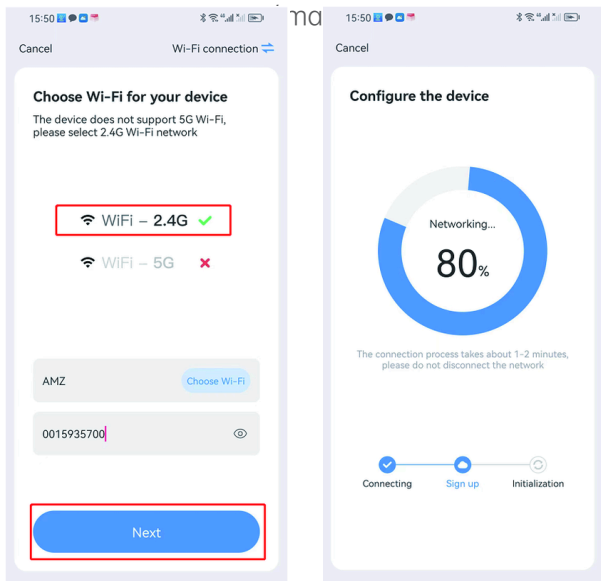


Configure la alerta de detección de movimiento si necesita esta función.

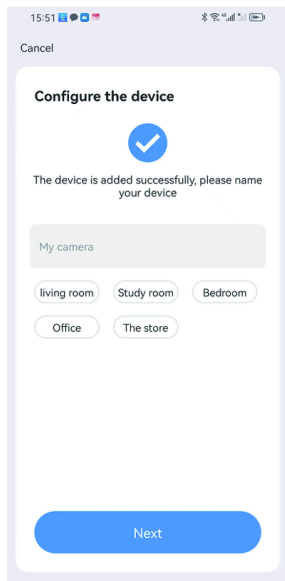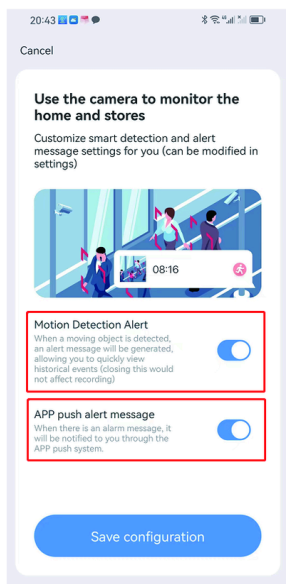

Nota: si no puede o no desea usar la conexión Bluetooth, elija «Cancel» cuando aparezca el aviso de Bluetooth. Tras conectarse al Wi-Fi, aparecerá un código en su teléfono; escanéelo con la cámara para finalizar la configuración.

Recordatorio

Si falla la conexión de red, compruebe la contraseña del Wi-Fi (atención a mayúsculas y minúsculas). Si el problema continúa, mantenga pulsado el botón de reinicio 6 segundos para restablecer los ajustes de fábrica y repita los pasos anteriores.

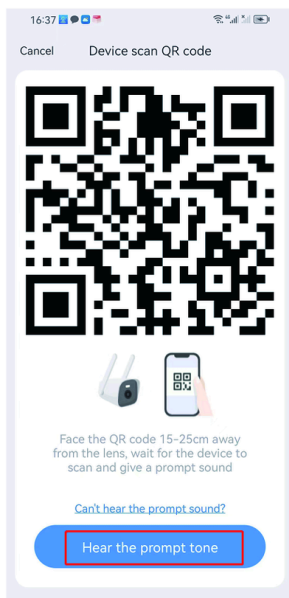



Declaración de la FCC

NOTE: NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

IMPORTANTE: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Únete al grupo de fans de cámaras:

INS: [superstarcameras_club](#)

FB: [SuperStar Cameras Club](#)

Tiktok: [superstarcameraclub](#)

